


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LD2K

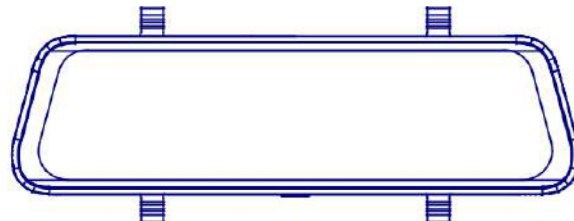

518000, CN



LINGDU

TARTALOM

1. Első használatbavétel.....	02
2. Termék diagram.....	03
3. Micro SD kártya behelyezés.....	04
4. Felszerelés az autóban.....	04
5. A kamera Ki/Be kapcsolása.....	06
6. A kamera működése.....	06
7. Gombok funkciói.....	07
8. Beállítások.....	08
9. Visszajátszás.....	13
10. Csatlakoztatás az applikációhoz.....	14
11. GPS lejátszó szoftver.....	15
12. Garancia és támogatás.....	16

ELSŐ HASZNÁLATBAVÉTEL

Tartozékok ellenőrzése

A következő tartozékok vannak a dobozban:

- AR08 Kamera
- Hátsó kamera kábellel
- Kétoldalas ragasztó 2 db
- Dupla USB- töltő
- Mini USB kábel
- Kábel rögzítő klipsz 5 db
- Műanyag segédeszköz
- Törölő kendő
- Használati utasítás



Dashcam



Rearcam



Rubber(2 sets)



Dual USB power plug



Mini USB cable



Cable trim tool & Cable clips (5 pieces)



wiping cloth




Manual



Thanks Card

TERMÉK DIAGRAM

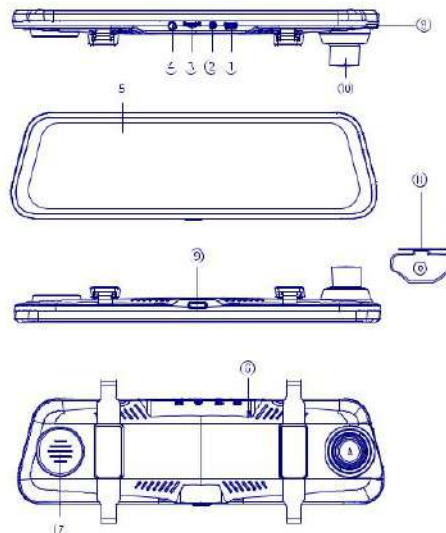

1. Mini USB 2. Hátsó kamera be. 3. Micro sd hely 4. GPS
 5. LCD kijelző 6. Reset 7. Hangszóró 8. Mikrofon
 9. Ki/Be kapcsoló 10. Első kamera 11. Hátsó kamera

Power/Working light (Red) - Bekapcsolást/Működést jelző led (Piros)

3. Micro SD kártya

SD kártya elhelyezése és eltávolítása

A fedélzeti kamera maximum 128 GB méretű Micro SD kártyát támogat. A Micro SD kártyát a fedélzeti kamera jobb oldalába lehet berakni.

Helyezzük be a Micro SD kártyát a kisebb oldalával befelé nézve. A kártya behelyezése közben, körülbelül amikor már a 2/3-a bent van, érezni fogunk egy kis rugós ellenállást, ha tovább nyomjuk a kártyát befelé, akkor pedig egy kattanást fogunk hallani, ami jelzi, hogy megfelelően a helyére került a kártya.

Távolítsa el a kártyát egyszerűen úgy, hogy megint megnyomja a kártyát, hallani fogja ismét a kattanó hangot. Ezután a kártya kivehető az eszközből.

Micro SD kártya formázása

A Micro SD kártyát az első használat előtt le kell formázni a fedélzeti kamerával. Ehhez egyszerűen csatlakoztassa az AZDOME Alkalmazást, lépjen be a beállítások menübe, majd ott a 'Format SD' (SD Formázása)-ra nyomjon.


Figyelem: Minden adat törlésre kerül a kártyáról.


4. Telepítés

Első kamera telepítése

1. Állítsa le az autó motorját.
2. Helyezze be a Micro SD kártyát a fedélzeti kamerába a korábban taglalt módon.
3. Rögzítse a fedélzeti kamerát az eredeti tükrön a gumival.
4. Csatlakoztassa a Mini USB kábelt a fedélzeti kamerába
5. Csatlakoztassa a töltőt az autó szivargyújtójába.
6. Adja rá a gyújtást az autón. A fedélzeti kamera automatikusan be fog kapcsolni.
7. Formázza le a Micro SD kártyát a fedélzeti kamera menüjében.

Figyelem: Kérem használjon egy A-Minőségű magas sebességű Micro SD kártál (Class 10 UHS-I vagy magasabb)

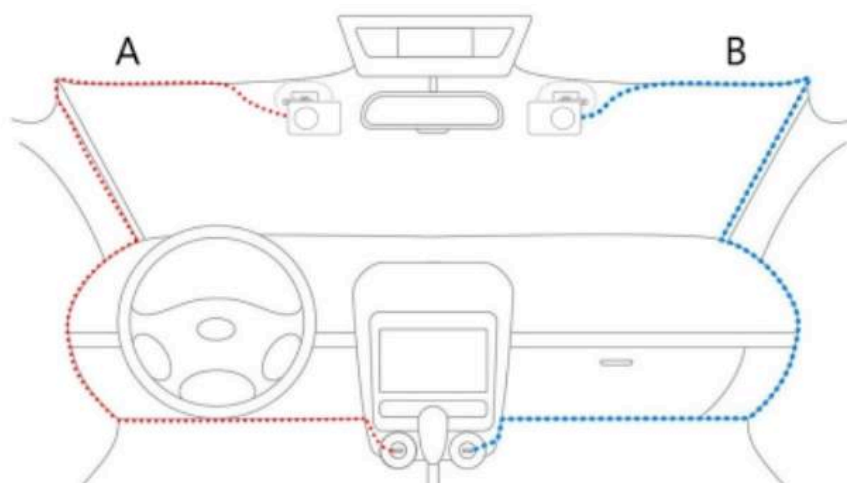

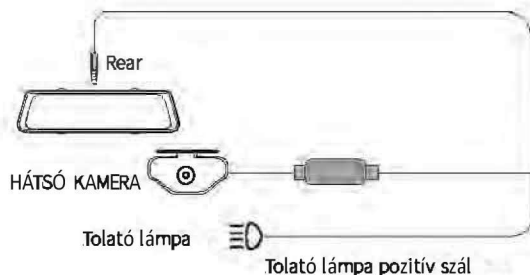

2. Ha a kamerákat összecsatlakoztatta és bekötötte a hátsó kamera piros vezetékét a tolatólámpára. Akkor ha ráadja a gyújtást és hátramenetbe kapcsolja a sebváltót akkor megjelenik a hátsó kamera képe.

Megjegyzés

- ① Felszerelés előtt győződjön meg a két oldalas ragasztó állapotáról.
- ② Tisztítsa meg a szélvédőt alaposan
- ③ A hátsó kamerát rögzítheti két oldalas ragasztóval vagy csavarokkal is
- ④ A hátsó kamera oldalán levő csavarokat húzza meg ha a megfelelő pozícióba állította a kamerát.

» Beüzemelés

Ki/be kapcsolás

Adja rá a gyújtást és a kamera automatikusan bekapcsol, ha leveszi a gyújtást akkor kikapcsol. Vagy kézzel is bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja ha hosszan nyomja a gombot.

Kijelző ki/be kapcsolás


A ki/be kapcsoló rövid megnyomásával kapcsolhatja ki vagy be a kijelzőt, vagy egyszerűen koppintson a kijelzőre a bekapcsoláshoz. A felvétel attól még megy tovább hogy a kijelző kikapcsol.

Memória kártya formátálása


1. Lépjen be a beállítások menübe. 2. Kattintson a System menüre és azon belül a Format menüre
3. Kattintson az "OK"-ra

IDŐZÓNA ÉS DÁTUM/IDŐ BEÁLLÍTÁS

- 1 CSATLAKOZTASSA A GPS MODULT
- 2 ÁLLÍTSA BE AZ IDŐZÓNÁT (+2 MAGYARORSZÁGON)

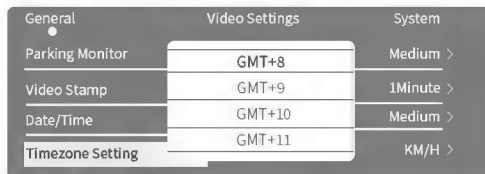

Állítsa be a dátumot és az időt

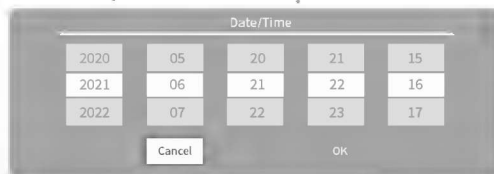


A kamera automatikusan beállítja a pontos időt ha a GPS modul csatlakoztatják.

	Nyári időszámítás	Téli időszámítás
Időzóna	GMT/UTC +2	GMT/UTC ±1

Go to <https://www.timeanddate.com/time/imap/> to find out your Correct GMT (Greenwich Mean Time) value based on your location.

Gombok funkciói

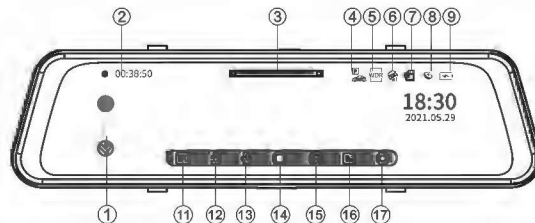

#	Leírás	Funkció
1	Látószög állítása	Fel és le tudja állítani a kamera látószögét
2	Felvétel ideje	A felvétel hosszát mutatja
3	Kijelző fényerő-állítása	Csúsztassa jobbra a fényerő növeléséhez
4	Parkoló mód	Parkoló mód állapotát mutatja
5	WDR	WDR státuszát mutatja
6	G-sensor	gyorsulás érzékelő státuszát mutatja

7	MicroSD	Micro SD kártya státuszát mutatja
8	GPS	GPS státusz jelző
9	Akku	Akku töltöttsége
10	Dátum/Idő	Dátum idő
11	Fénykép készítés	Kattintson a fényképező ikonra, fénykép készítéséhez.
12	Felvétel zárolás	Kattintson a  ikonra az aktuális felvétel zárolásához  a feloldáshoz újra kattintson rá.n
13	Hang	Érintse meg a  ikont a hangfelvétel ki/bekapcsolásához
14	Felvétel	Kattintson a  ikonra a felvétel indításhoz vagy leállításhoz
15	WiFi	Érintse meg a  ikont a WiFi ki/bekapcsolásához
16	Visszajátszás	Érintse meg a  ikont a felvételek visszajátszásához
17	Beállítások	Kattintson a  ikonra a beállításhoz

» BEÁLLÍTÁSOK

ÁLTALÁNOS

PARKOLÓ MÓD — On/Off(Default)

Ha a szivargyújtóhoz csatlakozik, a „Parkolás Monitor” funkció engedélyezve van, akkor a kamera automatikusan elindul ha rezgést észlel a videó rögzítése körülbelül 60 másodpercig tart, és bármilyen ütközés esetén zárja le. A kamera belső akkumulátorát (500mAh) használja érzékeli az ütések vagy koccanásokat. Ez az üzemmód energiát takarít meg és védi az autó akkumulátorát. Ha 24 órás parkolófigyelőt szeretne használni, akkor a 3 vezetékes külön rendelhető parkoló adaptert kell használnia.

G-szenzor

A G-szenzor érzékenysége. A G-szenzor egy beépített 3 tengelyű gyorsulás mérő ami a becsapódások, ütközések érzékelésére van. Ha ütközést észlel, az akkori felvett videó egy vészhelyzeti fájlba kerül mentésre, amit a körkörös felvétel nem tud törölni. - Kikapcsolva (Off) Alacsony (Low) - Közepes (Middle) Alapértelmezett - Magas (High)

Video Stamp — On(Default)/Off

Video bélyegző

Engedélyezheti hogy a felvételen megjelenjen a Dátum idő GPS koordináták és az Azdome logo

Screensaver- Képernyő kímélő

Az LCD kijelző kikapcsol automatikusan az indulás után. Itt beállíthatja hogy hány perc múlva kapcsoljon ki.

OFF- Nem kapcsl ki (alapértelmezett)

1 min- 1 perc

2 min- 2 perc

5 min- 5 perc

Timezone

Időzóna- beállíthatja az időzónát (lásd korábban)

Dátum/Idő beállítások

Állítsa be a dátumot és időt. (NN/HH/ÉÉÉÉ)

Button Sound — Off/ Low/ Medium(Default)/High

Az érintőképernyő hangja. Beállíthatja az érintések hangerejét, vagy ki is kapcsolhatja.

Speed Unit— KM/H(Default)/MPH

A sebesség egység mértékegységét állíthatja

Frequency — 50HZ/ 60HZ(Default)

Frekvencia.

USA- 60hz

Európa- Ázsia 50hz

Format SD- SD kártya formázása

Micro SD kártya formázása. Minden adat törlésre kerül.

Cancel- Mégsem

Confirm- Megerősít

Parkolási segédvonalak - Parking guide line

Be- Ha hátramenetbe kapcsol akkor megjelennek

a parkolást segítő vonalak a kijelzőn

Ki- A vonalak nem jelennek meg csak a kép.

FIGYELEM: Ehhez a funkcióhoz a hátsó kamerán

levő piros vezetékét be kell kötni a tolatólámpa

+ 12v-os vezetékére.

Rear Video Mirror — On(Default)/Off

Hátsó kamera tükrözés

Tükrözi a hátsó kamera képét ha bekapcsolja

Time Lapse parkin mode- Time lapse parkoló mód

Ez a menü csak akkor jelenik meg ha a három kábeles parkoló adapter be van kötve. Ha bekapcsolja (ON) akkor folyamatosan vesz mindkét kamerájával parkolás közben 1 képkockát másodpercenként.

24 órás parkoló mód

Ha csatlakoztatja a parkoló adapter akkor az alábbi opciók közül választhat.

1. Ha a Parking mode be van kapcsolva (On) de a Time lapse ki (OFF). A kamera 60 másodperces videókat fog rögzíteni abban az esetben ha rezgést azaz ütközést észlel. Ha a gyújtást leveszi a kamera kikapcsol, és rezgésre fog bekapcsolni 60 másodpercre. Normál felvételt készít.

2. Ha a parkoló modot Kikapcsolja (OFF) a Time lapse parking mode-ot pedig be (ON) akkor a kamera a gyújtás elvétele után folyamatosan rögzít 1 képkocka/ másodperc-el. Ha újra ráadják a gyújtást akkor visszaáll a normál felvételre.

Ha valaki közben nekimegy az autónak akkor a felvételt átteszi a zárolt felvételek közé.

Megjegyzés: A time lapse video visszajátszáskor gyorsítva kerül lejátszásra és nem rögzít hangot.

Video Settings- Video beállítások

Video Resolution — 1440(Default)/1080P30

Felbontás- 1440P30(alapbeállítás)/1080P30

A kamera videó felbontását állíthatja. A nagyobb felbontás részletgazdagabb képet eredményez de több helyet foglal el a felvétel. CSAK AZ ELSŐ kamera felbontása állítható. A hátsó kamera mindig 1080P30 FPS-el rögzít (FULL HD)

Loop recording- Ciklikus felvétel

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy ha megtelik a memóriakártya akkor a legkorábbi felvételt törölje a kamera és oda vegye fel az újat, így a memóriakártya sosem telik be. Ehhez azonban a folyamatosan készülő felvételt fel kell darabolnia. Be tudja állítani hogy hány perces felvételekre darabolja a kamera. Ha ki kapcsolja (OFF) akkor annyi ideig megy a felvétel amíg meg nem telik a kártya majd leáll. ki

- 1 perc
- 3 perc
- 5 perc

Időzített (Time lapse) felvétel

Az időzített felvétel azt jelenti, hogy ha bekapcsolja akkor nem 30 képkockát rögzít a kamera hanem a menüben beállított értéket. Visszajátszáskor gyorsított felvételtként fogja látni. Menetrögzítéshez nem ajánljuk ezt a módot.

WDR- Széles dinamikatartományú felvétel

Ha bekapcsolja akkor javítja a különböző fényviszonyok (nagyon sötét vagy világos) között készült felvételek minőségét.

System

RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK

Nyelv- Kiválaszthatja a kamera nyelvét

GPS Info

A GPS műholdak számát és adatait látja

WiFi

Wifi funkció ki/bekapcsolása. Alapbeállításként ki van kapcsolva. Ha bekapcsolja akkor rá tud csatlakozni a telefonjával. Töltse le az AZDome appot vagy a Kacam applikációt (magyar nyelvű)

Format

A micro sd kártya formatálása. Ha új kártyát tesz a készülékbe, minden esetben formátálja ezzel a menü ponttal. Idról időre ajánlott formatálni.

Reset settings- Gyári beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a gyári beállításokat, Az összes beállítás visszaáll.

Version- Verzió szám

A kamera firmware verziószámát írja ki

A VIDEÓK VISSZAJÁTSZÁSA A KAMERÁN

KATTINTSON A  IKONRA A KEZDŐKÉPERNYŐN, HOGY A VISSZAJÁTSZÁS MENÜBE JUSSON.



Front emergency video : ELSŐ KAMERA VÉSZHELYZETI VIDEOK. ITT TALÁLJA AZÓKAT A VIDEÓKAT AMELYEKET A KAMERA ZÁROLT VAGY AMELYEKET KÉZZEL ZÁROLTAK.



Rear emergency video : HÁTSÓ KAMERA VÉSZHELYZETI VIDEOK. ITT TALÁLJA AZÓKAT A VIDEÓKAT AMELYEKET A KAMERA ZÁROLT VAGY AMELYEKET KÉZZEL ZÁROLTAK.

Front normal video : ELSŐ KAMERA NORMÁL FELVÉTELEI.

Rear normal video : HÁTSÓ KAMERA NORMÁL FELVÉTELEI.

Front photo : ELSŐ KAMERA FÉNYKÉPEK

Rear photo : HÁTSÓ KAMERA FÉNYKÉPEK.

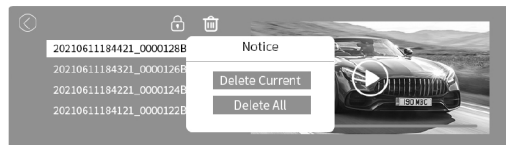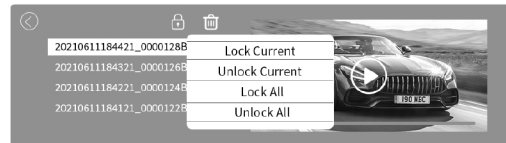

TIPPEK

1. KATTINTSON A  IKONRA A VISSZALÉPÉSHEZ.
2. KATTINTSON A  /  IKONRA A LEJÁTSZÁSHOZ.
3. KATTINTSON A  IKONRA A ZÁROLÁSHOZ.
A ZÁROLT FELVÉTELT A KAMERA KÉSŐBB NEM TÖRLI AUTOMATIKUSAN. AZÓKAT CSAK KÉZZEL LEHET TÖRÖLNI, VAGY FEL KELL OLDANI A ZÁROLÁST, HOGY A KAMERA LETÖRÖLHESSE.
4. KATTINTSON A  IKONRA A KIJELELT FELVÉTELEK VAGY AZ ÖSSZES FELVÉTEL TÖRÖLÉSÉHEZ.